


**WYMAGANE NARZĘDZIA:**Rękawice
roboczeIsopropanol do
czyszczeniapapierowe
ręczniki
(niestrzępiące
się)Nóż
uniwersalny

Taśma klejąca

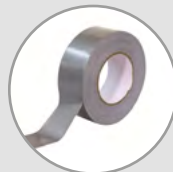

Szablony

PODŁOGOWE:

Linie prowadzące Taktila można montować bezpośrednio na np. płytkach, wykładzinach podłogowych, parkiecie (nie świeżo olejowanym), betonie (impregnowanym). W przypadku montażu na wykładzinach dywanowych skontaktuj się najpierw z Taktila AS.




Montaż produktów TAKTILA®

**1.**

Miejsca, do których mają zostać przymocowane elementy, umyj dokładnie izopropanolem. (Izopropanol jest dostępny u nas jest również w sklepach Jernia / Biltema). Nie myj od razu całego obszaru ale kawałek po kawałku przed montażem każdego elementu. Powierzchnia montażu powinna być wolna od tłuszczu, kurzu i brudu. Jest to bardzo ważne, w przeciwnym razie przyczepność elementów do podłoża może być gorsza.

**2.**

Podczas instalacji systemu linii prowadzących Taktila należy zawsze używać szablonu. Przymocuj szablon taśmą do podłoża, tak aby dobrze do niego przylegał.

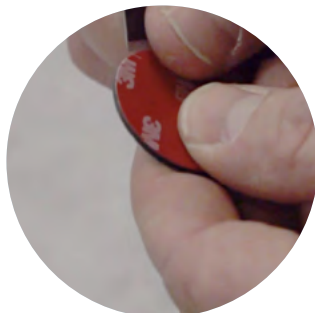

3.

Usuń folię ochronną z elementów i umieść elementy na szablonie.



4.

Po zakończeniu układania całego pola poluzuj szablon i usuń go z podłogi.



5.

Po zakończeniu montażu przydepnij wszystkie elementy, tak aby uzyskać dobrą przyczepność. Taśma osiąga pełną przyczepność po 72 godzinach ale można zacząć chodzić po niej od razu.




FILMY MONTAŻOWE

Nasze filmy montażowe można obejrzeć na: <https://vimeo.com/taktila>
(Tylko w języku norweskim)



Poprawny montaż

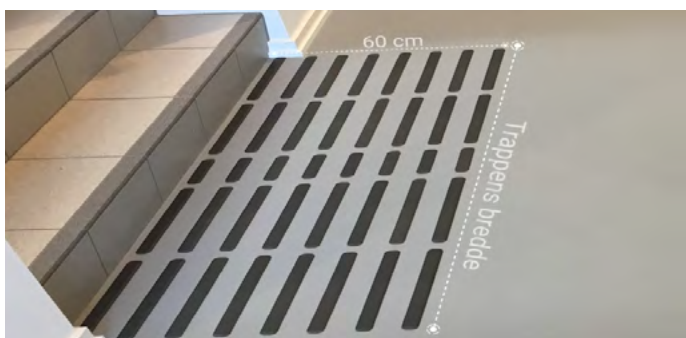


SCHODÓW

Pole wzmożonej uwagi (przed schodami) powinno zaczynać się od dolnej krawędzi pierwszego stopnia i być zamontowane na całej szerokości schodów. Głębokość pola powinna wynosić 60 cm. Elementy linii prowadzących są podłużne.



Pole wzmożonej uwagi w strefie niebezpieczeństwa (na górze schodów) powinno zaczynać się w odległości równej szerokości jednego stopnia od pierwszego górnego stopnia i powinno być montowane na całej szerokości schodów. Głębokość pola powinna wynosić 60 cm. Elementy stosowane do montażu tego pola to okrągłe guzki.

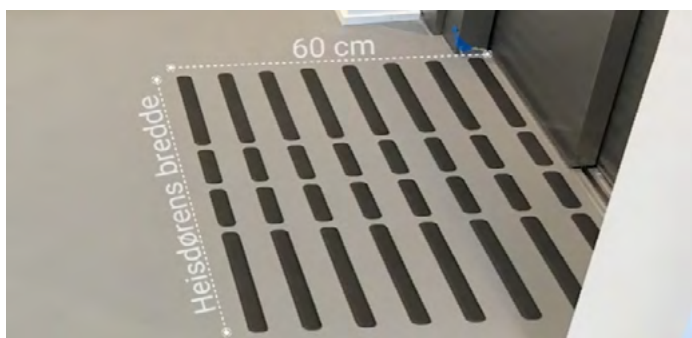

DRZWIAMI WINDY

Przed windą pole uwagi (podłużne elementy) musi mieć szerokość odpowiadającą drzwiom windy i głębokość 60 cm.

